


Процедура прошивки наступна:

Під'єднайте мишку до комп'ютера. Розпакуйте архів у зручне для Вас місце на вашому комп'ютері. Серед отриманих файлів, знайдіть та запустіть файл з назвою "**flashOnLine**". Переконайтеся що мишка під'єднана до вашого комп'ютеру та програма її бачить (напис "**Connected to the device**"). Якщо до ПК підключені інші мишки - від'єднайте їх.

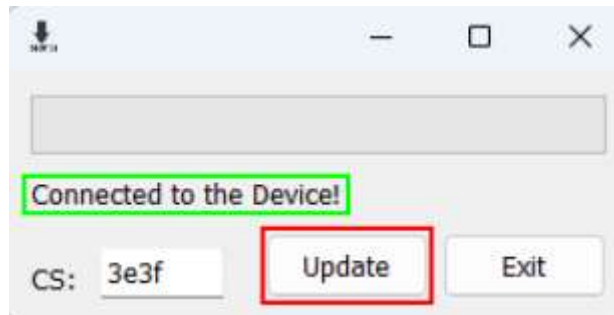

Натисніть кнопку "**Update**" щоб оновити прошивку мишки.

ВАЖЛИВО: не від'єднуйте мишку та не вимикайте комп'ютер під час процесу оновлення, інакше вона вийде з ладу.

Після того, як програма виконає оновлення, Ви побачите напис "**Update Success!**". Лише після цього, натисніть кнопку "**Exit**".

